

TANQUES PARA AGUA



LA CALIDAD QUE YA CONOCES SIN PAGAR MAS

- *Fabricado con materia prima 100% virgen*
- *Fácil instalación y transporte*
- *Capa externa con aditivos especiales que impiden el paso de los rayos UV*
- *Tapa de perfecto acople*
- *Durables y económicos*
- *Interior liso que evita que se adhiera la suciedad*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETERNIT

Capacidad (Litros)	Altura (mm)	Diámetro (mm)
350	68	980
600	1120	980
1100	1400	1100
2500	1620	1550

Tipo Botella / Color Negro y Azul

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERDURIT


Capacidad (Litros)	Altura (mm) Tapa	Altura (mm) Tanque	Diámetro (mm) Sup.	Diámetro (mm) Inf.
500	123	956	930	500
1000	184	1212	1190	915

Tipo Vaso / Color Azul


an **Etex** GROUP  company

Recomendaciones para su instalación

- 1 La brida reforzada viene colocada de fábrica y su ajuste es en sentido antihorario.

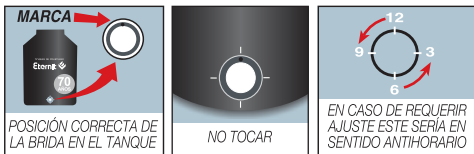


- 2 Para colocar el multiconector reforzado a la brida:

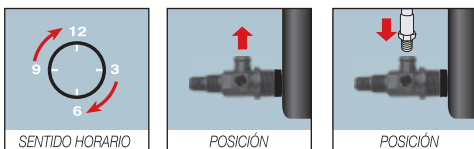

- El ajuste es en sentido horario.
- En caso que el multiconector no quede en la posición adecuada luego de instalada, acomodarlo girando la brida.
- Se debe utilizar teflón.
- El ajuste del multiconector reforzado debe efectuarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.

- 3 Para colocar el soporte del visor de nivel de agua:

- Retirar el tapón del tanque.
- Colocar el soporte (1) según indica la flecha (por fuera del tanque) luego colocar la empaquetadura (2) y la tuerca (3) por dentro y ajustar en sentido horario.

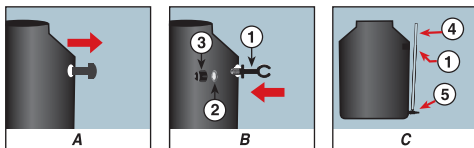

- Primero colocar el visor de nivel de agua (4) en el multiconector (5) y luego sujetarlo en el soporte (1) como se indica.

- 4 La instalación debe realizarla un gasfitero calificado.

- Colocar el tanque en una base plana y rígida

Verifique la superficie de instalación



- Si es una base de madera, asegurarse que se haya aplicado un preservante que la proteja de polillas u otros insectos.
- Se recomienda cada 6 meses hacer la limpieza del tanque con agua y lejía en proporción 10:1.
- Instalar el tanque a 1 mt. sobre el nivel de la grifería más alta, para para obtener una mejor presión de agua.
- Se sugiere colocar uniones universales en los empalmes de las piezas que puedan necesitar mantenimiento (válvulas).
- El ajuste de los accesorios debe ser manual, no usar herramientas.



- Al comprar su tanque Eternit, tener en cuenta las recomendaciones que aparecen en la guía de instalación.
- Eternit no se responsabiliza por deficiencias producidas en la instalación por no seguir la guía de instalación.**

5 años GARANTIA

La Garantía corre a partir de la fecha de compra y será válida sólo si los tanques se han instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para mayor información consulte con nuestra división comercial.

 619 6400

Asistencia Técnica Gratuita

Proforma

Distribuidor:

Producto:

S/.

