

## Recomendaciones

eternit  
CONSTRUIAMOS CONFIANZA

CUIDANDO TU  
**AGUA**  
Y TU  
**SALUD**



**GUÍA DE INSTALACIÓN**  
TANQUE DOMESTICO

Mayor información en: [www.eternit.com.pe](http://www.eternit.com.pe)




POSICIÓN INCORRECTA DEL FLOTADOR




POSICIÓN CORRECTA DEL FLOTADOR

### A ALIMENTACIÓN DIRECTA DE LA RED PÚBLICA

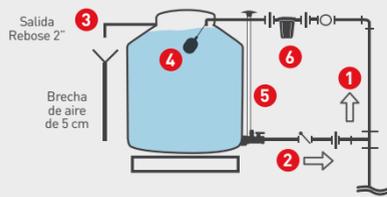

- 1 INGRESO DE LA RED PÚBLICA 3/4"
- 2 A LOS SERVICIOS 3/4"
- 3 REBOSE 2"
- 4 FLOTADOR
- 5 TUBO VISOR
- 6 FILTRO DE AGUA ETERNIT

### B ALIMENTACIÓN INDIRECTA DE LA RED PÚBLICA

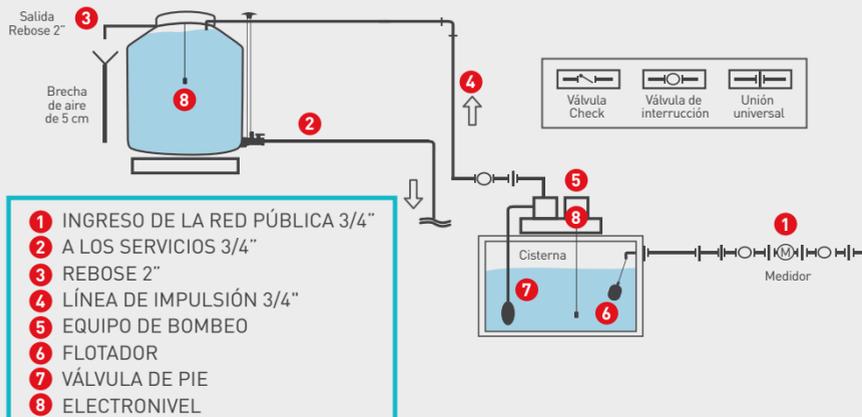

- 1 INGRESO DE LA RED PÚBLICA 3/4"
- 2 A LOS SERVICIOS 3/4"
- 3 REBOSE 2"
- 4 LÍNEA DE IMPULSIÓN 3/4"
- 5 EQUIPO DE BOMBEO
- 6 FLOTADOR
- 7 VÁLVULA DE PIE
- 8 ELECTRONIVEL

VERIFIQUE LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN



SUPERFICIE PLANA: BASE DE CONCRETO O METÁLICA

**GARANTÍA DE POR VIDA**

#### GARANTÍA DE POR VIDA


La Garantía corre a partir de la fecha de compra y será válida solo si los tanques se han instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para mayor información consulte con nuestra división comercial.

eternit  
CONSTRUIAMOS CONFIANZA

## Accesorios



TAPA CLICK

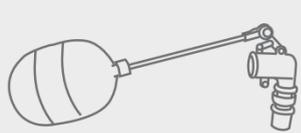


VÁLVULA Y FLOTADOR



NIPLE PARA REBOSE 2"




TUBO VISOR

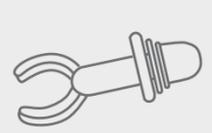

SOPORTE DEL TUBO VISOR



CINTA TEFLÓN

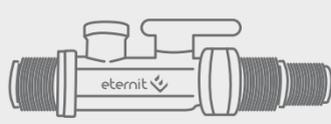

MULTICONECTOR CON VÁLVULA




FILTRO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETERNIT


CAPACIDAD (LITROS)	ALTURA (MM)	DIÁMETRO (MM)
350*	1052	716
600	1100	969
1100	1420	1082
2500	1620	1520

(\*) El tanque de 350 Lts. sólo se comercializa con accesorios básicos.


## Instalación

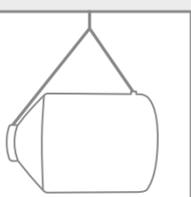


**1** **IZAJE correcto del tanque:**  
No utilizar las perforaciones de entrada u rebose.

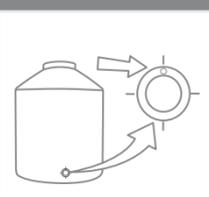

**2** Posición correcta de la brida en el tanque.

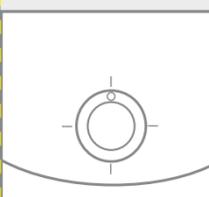


**3** No tocar

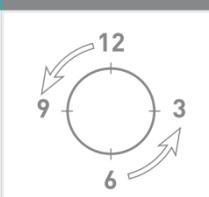


**4** En caso de requerir ajuste este sería en sentido antihorario


La BRIDA REFORZADA viene colocada de fábrica y su ajuste es en sentido antihorario

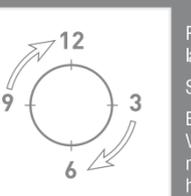


**5** Para colocar el MULTICONECTOR a la brida el ajuste es en sentido horario. Se debe utilizar TEFLÓN. El ajuste del MULTICONECTOR CON VÁLVULA debe efectuarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.

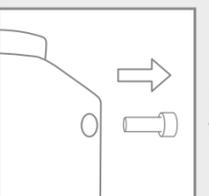

**6** Retirar el tapón del tanque.

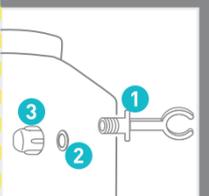

**7** Colocar el SOPORTE (1) según indica la flecha (por fuera del tanque) luego colocar la EMPAQUETADURA (2) y la TUERCA (3) por dentro y ajustar en sentido horario.

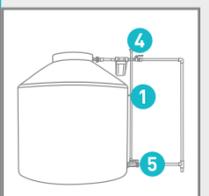

**8** Primero colocar el TUBO VISOR DE AGUA (4) en el MULTICONECTOR CON VÁLVULA (5) y luego sujetarlo en el SOPORTE (1) como se indica.

Para colocar el SOPORTE DEL TUBO VISOR DE AGUA