

TEJA ANDINA



CUBRIMOS TODO CON LA MEJOR FORMA

- *Económicas y decorativas*
- *Resistentes a todo tipo de clima*
- *Livianas y fáciles de instalar*
- *Impermeables*
- *Resistentes al fuego*



MEDIDAS DEL PRODUCTO				MEDIDAS UTILES		
Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso aprox.(Kg)	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)
1.14	0.72	5.00	8.40	1.00	0.69	0.69

SIN ASBESTO


an **Etex** GROUP  company

Como instalar

ESTRUCTURA DE APOYO


- Pueden ser metálicas de concreto o de madera.
- Si utiliza estructuras de madera, asegúrese que estén secas y cepilladas.
- Verifique que la separación entre vigas o viguetas no supere el máximo admisible y que éstas se encuentren alineadas.

DISTANCIA ENTRE APOYOS

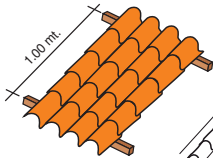

MONTAJE

USAR TABLONES
No pisar directamente sobre las tejas y cumbreras

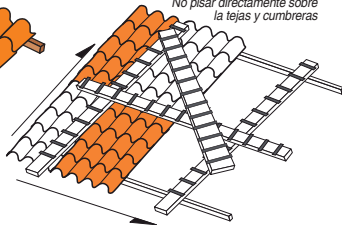


FIJACIÓN

- **¡No clave la plancha!**
- Perfore con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual.
- El diámetro de la perforación debe ser de un 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación.
- Las planchas deben fijarse sobre vigas o viguetas mediante tirafones, ganchos especiales hechos en obras, de un diámetro mínimo de 1/4" o ganchos chatos.
- Los elementos deben ser galvanizados.
- **No ajustar excesivamente elementos de fijación, verifique su ajuste normal al día siguiente de instalado.**

TIRAFON




CANTIDAD Y POSICIÓN DE LAS FIJACIONES

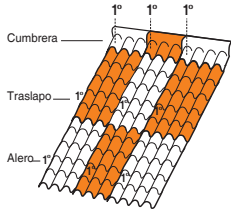

- **EN LA CUMBRERA Y EL ALERO.**
Tirafón o Ganchos "J" en la 1ra. onda alta.
- **EN LOS TRASLAPOS LONGITUDINALES.**
Tirafón o Ganchos "J" en la 1ra. onda alta.

No usar más elementos de fijación de los recomendados.

GANCHO



TRASLAPOS

LATERAL



LONGITUDINAL




Ganchos
No recomendables en zonas de fuertes vientos.

PENDIENTES Y TRASLAPE

- En zonas lluviosas y/o de fuertes vientos se recomienda el uso de Sikaflex 11 fc en traslape longitudinal y transversal.


ZONA	PENDIENTE MINIMA
Sin lluvias	12% - 7°
Lluvias moderadas	30% - 17°
Lluviosas	45% - 25°

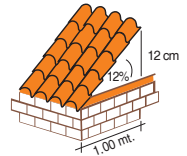

Pendiente Mínima 7° (12%)



DESPUNTE

- Para evitar la superposición de 4 planchas deberá despuntarse las planchas intermedias. El corte tendrá cm. de ancho y un largo igual al traslape longitudinal.
- Efectúe el despunte con serrucho, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad o punta de carburo de tungsteno.

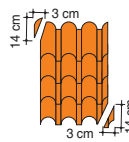

SENTIDO DE COLOCACIÓN

16	17	18	19	20
3	6	9	12	15
2	5	8	11	14
1	4	7	10	13

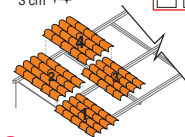

PINTADO

- Para pintar la Teja Andina se recomienda utilizar pintura de Fábrica Peruana ETERNIT S.A. o pinturas látex especial 100% acrílico para exteriores.
- Limpie bien la superficie de las planchas y pinte con brocha o soplete.
- Planchas de color a pedido.

TRABAJABILIDAD

- La Teja Andina se trabaja con serrucho, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad o punta de carburo de tungsteno.
- Perforar con taladro eléctrico de baja velocidad o de acción manual, escofina y pintar.



GARANTIA

La Garantía corre a partir de la fecha de compra y será válida sólo si las planchas se han instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para mayor información consulte con nuestra división comercial.



619 6400

Asistencia Técnica Gratuita

Proforma

Distribuidor:

Producto:

S/.



Búscala